

YP-S2

MP3 Плейър

Потребителско ръководство

Представете СИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Благодарим, че закупихте продукт на Samsung. За да получите пълно обслужване, е необходимо да регистрирате продукта на

www.samsung.com/global/register



Характеристики на Вашия нов MP3 плейър

Добре изглеждащ. Интелигентен. Надежден. И много забавления. Вашият нов MP3 плейър е всичко това и повече. Компактният му силует позволява да заеме минимално пространство в джоба. Ще харесате новия си MP3 плейър, независимо дали се упражнявате или изтегляте любимите си мелодии.

След като започнете да го използвате, ще ви бъде чудно как сте могли да живеете без него.

ПРОСТ ДИЗАЙН И ФОРМА НА МАЛЪК КАМЪК

Компактен, прост и преносим дизайн.

РАЗШИРЯЕМОСТ И СЪВМЕСТИМОСТ

Вашият нов плейър не се ограничава само с MP3 файлове. Плейърът поддържа MP3, WMA и Ogg формати

СЛУШАЛКИ НА ВЕРИЖКА

Слушалките на верижка позволяват да се насладите на музиката без неудобството на преплетените проводници.

СВОБОДА НА ИЗБОР НА ЛЮБИМИ МЕЛОДИИ С ТОЗИ MP3 ПЛЕЙЪР!

Можете да създавате списъци за възпроизвеждане от любимата си музика.

ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ И ПО-КРАТКО ВРЕМЕ НА СВАЛЯНЕ!

Напълно заредената батерия може да възпроизведе до 13 часа музика.











Времената за сваляне са по-къси. Поради USB 2.0 възможностите, плейърът е много по-бърз от моделите с USB 1.1.

АКУСТИЧНО ЧУДО

Вашият нов MP3 плейър има вградена DNSe™ (устройство за дигитален естествен звук), уникална звукова технология на Samsung създадена за доставянето на по-богат, по-дълбок звук за невероятни възможности за слушане.

Информация свързана с безопасността

Какво означават иконите и знаците в това потребителско ръководство:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Означава, че съществува риск от смърт или сериозни персонални наранявания.
 ВНИМАНИЕ	Означава, че съществува потенциален риск от лично нараняване или материални щети.
 ВНИМАНИЕ	За намаляване на риска от пожар, експлозия, електрически удар, или лично нараняване при употребата на Вашия MP3 плейър следвайте тези базови предпазни мерки за безопасност:
 ЗАБЕЛЕЖКА	Означава указания за справочни страници, които могат да помогнат за работата с плейъра.
	Не се опитвайте.
	НЕ разглобявайте.
	НЕ докосвайте.
	Следвайте изрично указанията.
	Извадете щепсела на електрозахранването от контакта контакт.
	Обадете се на сервизния център за помощ.

Тези предупредителни знаци са поставени за предотвратяване на наранявания на Вас и на другите.

Моля следвайте ги изрично.

След прочитане на този раздел, запазете го на безопасно място за по-късна справка.

Информация свързана с безопасността

Това ръководство описва, как да използвате правилно Вашия нов МРЗ плейър. Прочетете го внимателно за да избегнете повреди на плейъра и за да не се нараните.

Обърнете особено внимание на следните сериозни предупреждения:

ЗАЩИТЕТЕ СЕ



- Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте това изделие сами.



ВНИМАНИЕ

- Не мокрете изделието и не го пускайте във вода. Ако изделието се намокри, не го включвайте, защото можете да получите удар от електрически ток. Вместо се свържете с близкия до Вас сервизен център на Самсунг.

- Не използвайте продукта по време на гръмотевични бури, тъй като това може да доведе до неправилно функциониране и риск от токов удар.



ВНИМАНИЕ

- Следвайте описаните инструкции не използвайте слушалките, когато карате автомобил или колело. Може де предизвикате инцидент, ако сте увеличили звука много, когато ходите по улицата, особено, когато пресичате на светофар. Използването на слушалките по време на тичане или придвижване по улицата, особено на кръстовища, може да доведе до сериозни инциденти.

- За Вашата безопасност се уверете, че кабелът на слушалките не попада на пътя на ръката Ви или в други околни предмети, докато правите упражнения или се разхождате.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не поставяйте изделието на влажни, прашни или опушени места, защото тези среди могат да причинят удар от електрически ток.

ЗАЩИТЕТЕ СЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Използването на слушалки за продължителен период от време може сериозно да увреди слуха.

Ако сте изложен на звук по-силен от 85db за продължително време, това ще повлияе отрицателно върху слуха Ви. Колкото по-силен е звукът, толкова по-сериозно повреден може да бъде Вашия слух (обикновеният разговор е със сила от 50 до 60db, а силата на звука на пътя е около 80db).

Силно Ви препоръчваме да настроите силата на звука на средно ниво (средното ниво е обикновено по-малко от 2/3 от максимума).

- Ако чувате звънтене в ушите, намалете силата на звука или преустановете използването на слушалките.

ЗАЩИТЕТЕ ВАШИЯ МРЗ ПЛЕЙЪР



- Не оставяйте плейъра при температури над 95°F (35°C), каквито могат да се получат в сауна или в паркирана кола.

- Не го изтървяйте.

- Не поставяйте тежки предмети върху плейъра.

- Предотвратете попадането на чужди частици или прах в изделието.

- Не поставяйте изделието близо до магнитни предмети.



- Уверете се, че сте направили резервно копие на важните данни. Самсунг не носи отговорност за загубата на данни.

- Използвайте само аксесоари произведени или одобрени от Самсунг.



ВНИМАНИЕ

- Не пръскайте вода върху изделието. Никога не почиствайте изделието с химически вещества, като бензин или разтворител, защото те могат да причинят пожар, електрически удар или разграждането на повърхността.



ВНИМАНИЕ

- Неспазването на тези инструкции може да причини физически наранявания или да повреди плейъра.



ЗАБЕЛЕЖКА

- При отпечатване на ръководството за употреба ние препоръчваме да отпечатате в цвят и да проверите "Адаптирай към страницата" в принтерните опции за по-добър вид.

Съдържание

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

8

- 8 Какво е включено
- 9 Вашият MP3 плейър
- 11 Зареждане на батерията
- 12 Грижи за батерията
- 12 Включване и изключване на електрозахранването
- 13 Възпроизвеждане на музика
- 13 Настройка на силата на звука
- 13 Нулиране на системата

EMODIO

14

- 14 Изисквания към персоналния компютър
- 15 Инсталиране на EmoDio
- 16 Прехвърляне на файлове на плейъра с EmoDio
- 19 Използване на преносим диск
- 20 Изключване от компютъра

СЛУШАНЕ НА МУЗИКА

21

- 21 Възпроизвеждане на музика
- 21 Пауза
- 22 Търсене в запис
- 22 Възпроизвеждане от началото на текущия запис
- 22 Възпроизвеждане от началото на текущия запис
- 22 Възпроизвеждане на предишния запис

Съдържание

- 23 **Функция Потребителска функция за интелигентен бутон**
- 23 За да зададете машина за естествен цифров звук (DNSe)
- 23 За да зададете режим за възпроизвеждане
- 23 За да изключите светлинната индикация
- 24 **Създаване на списък за възпроизвеждане на mp3 плейъра**
- 24 **За да възпроизведете списък**
- 24 **За да изтриете музикален файл от списъка за възпроизвеждане**

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

25

- 25 **Отстраняване на неизправности**

ПРИЛОЖЕНИЕ

28

- 28 **Технически данни на изделието**


Основна информация

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО


Вашият нов MP3 плейър идва с тези аксесоари. Ако някой от тях липсва, свържете се със сервизния център на Самсунг.




Плейър

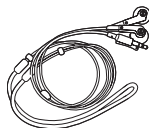

Слушалки



USB адаптер за директно свързване




Инсталац-ионен компактдиск

Аксесоарите във Вашата кутия могат да изглеждат малко по-различно от тези.

ВАШИЯТ МР3 ПЛЕЙЪР



ВАШИЯТ МРЗ ПЛЕЙЪР (Продължение)

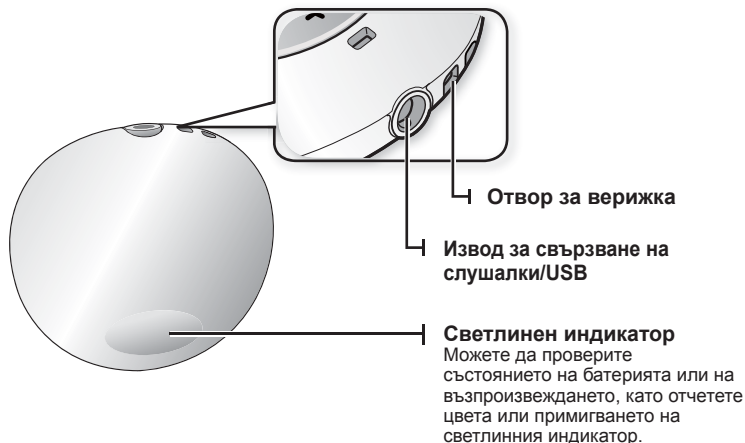

Свързване на слушалки



Свързване на адаптер за директна USB връзка




ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Заредете плейъра преди първото му използване и когато не сте го употребявали за продължителен период от време.

Батерията на MP3 плейъра се зарежда напълно за около 2 часа, въпреки че общото време за зареждане зависи от компютърната среда.



- **Преди да започнете** - Отстранете слушалките преди да свържете адаптера за директна USB връзка.

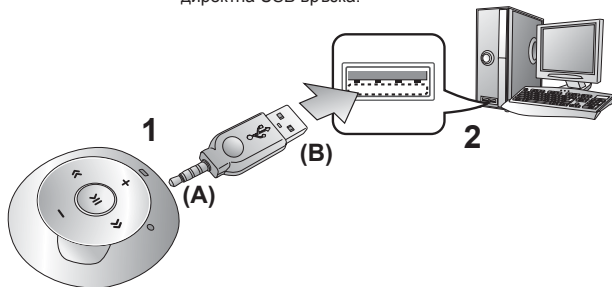

1. Свържете края на минищепсела (A) на адаптера за директна USB връзка към извода на плейъра за слушалки/USB.
2. Свържете широкия (USB) край (B) на адаптера за директна USB връзка към USB порта (•) на компютъра, както е показано на горната фигура
 - Светлинният индикатор примигва в червено по време на зареждане на батерията. При заредена батерия свети в зелено.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато трябва да презаредите батерията.
 - Когато нивото на батерията е твърде ниско, светлинният индикатор примигва последователно в червено и цветът на избрания режим на възпроизвеждане. Горното не е в сила при изключена светлинна индикация.
 - Когато батерията се изтощи, светлинният индикатор примигва в червено.
- Ако зареждате плейъра, когато е свързан с лаптоп компютър, уверете се, че батерията на лаптопа също е напълно заредена или че лаптопът е в режим на електрозахранване.

ГРИЖИ ЗА БАТЕРИЯТА

Вашата батерия ще издържи по-дълго, ако следвате тези прости напътствия за нейното поддържане и съхранение.

- Презареждайте и съхранявайте батерията в температурния диапазон 40°F~95°F (5°C~35°C).
- Не я презареждайте (по-дълго от 12 часа).
Прекомерното зареждане или разреждане може да скъси живота на батерията.
- Животът на батерията естествено се скъсява бавно с течение на времето.



ВНИМАНИЕ

- Презареждащата се батерия, поставена в този продукт, не трябва да се заменя от потребителя. За допълнителна информация относно нейната замяна, моля свържете се с Вашия сервизен доставчик.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

Включване на електрозахранването


Натиснете и задръжте **бутона [>II]**.

- Светлинният индикатор примигва в синьо и се включва захранването.

Изключване на електрозахранването

Натиснете и задръжте **бутона [>II]**.

- Плейърът се изключва със звуков сигнал.

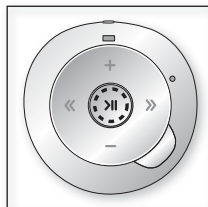

ЗАБЕЛЕЖКА

- Плейърът се изключва автоматично, когато не бъде натиснат бутон в продължение на 1 минута в режим на пауза.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЗИКА

Натиснете и задръжте **бутона [>||]**.

- Светлинният индикатор примигва в синьо и започва възпроизвеждане на музикалния файл.

НАСТРОЙКА НА СИЛАТА НА ЗВУКА


Натиснете и задръжте **бутона [>||]**.

- Обхватът на силата на звука може да бъде зададен между 0 и 30.
- Натиснете **бутона [+]**, за да увеличите силата на звука, или **бутона [-]**, за да я намалите.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако изберете число над 15, силата на звука се установява обратно на 15 след изключване на плейъра, за да бъдат избегнати увреждания на слуха при следващото му включване.

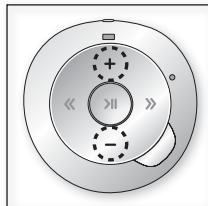

НУЛИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

Ако Вашият MP3 плейър не се включва, не възпроизвежда музика или не се разпознава от Вашия компютър, може би трябва да нулирате системата.

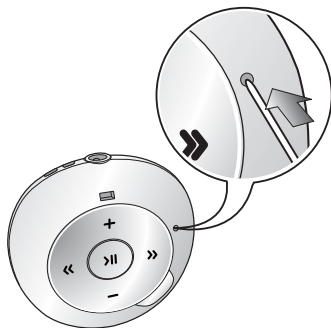

Натиснете дупката за ресетиране от задната предмет като безопасна игла.

- Системата ще бъде инициализирана.
- Вашите настройки и файлове няма да бъдат засегнати.

EmoDio

EmoDio е лесен за използване софтуер, който дава възможност за организиране на файловете на компютъра. След сортиране и организиране в EmoDio, можете лесно да прехвърляте файловете на MP3 плейъра, без да се налага да търсите определен файл в целия твърд диск.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛНИЯ КОМПЮТЪР

Минималните изисквания за инсталация на EmoDio на съответния компютър са следните:

- Pentium 500MHz или по-мощен
- USB порт 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 или по-нов
- 100MB свободно пространство на харддиска
- CD Rom драйв (2X или по-бърз)
- Windows Media Player 9.0 или по-нов
- Резолюция 1024 X 768 или по-висока
- Интернет Експлорър 6.0 или по-нов
- 512 MB RAM или повече

ИНСТАЛИРАНЕ НА EMODIO




ВНИМАНИЕ

- Уверете се, че сте стартирали инсталационната програма на <EmoDio> от администраторския акаунт на компютъра. В противен случай <EmoDio> няма да се инсталира. За да разберете повече за администраторския акаунт, вж. ръководството за потребителя на компютъра.
- Внимавайте при поставяне на инсталационния компактдиск във вертикално ориентирано компактдисково устройство.

1. Поставете доставения с плейъра инсталационен компактдиск в компактдисковото устройство на компютъра.



2. Кликнете **<Install now>** (инсталирай сега).


- За да започнете инсталиране, следвайте инструкциите.
- Инсталацията на <EmoDio> ще се стартира, след което при завършването ѝ ще се създаде **икона**  на работния плот.


ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ НА ПЛЕЙЪРА С EMODIO

<EmoDio> позволява да избирате и организирате файлове и папки, преди да ги прехвърлите на плейъра. Така сканирането на файлове в MP3 плейъра ще бъде по-лесно и бързо. Най-лесният начин за добавяне на файлове от компютъра в MP3 плейъра е прехвърлянето им с помощта на <EmoDio>.



- **Преди да започнете** - Отстранете слушалките преди да свържете адаптера за директна USB връзка.

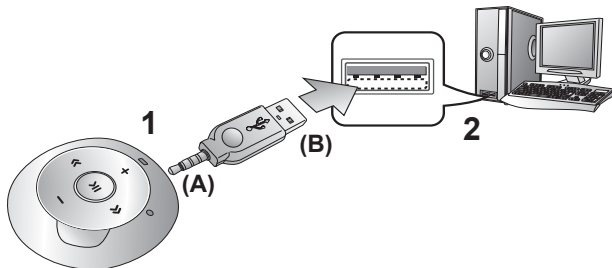





1. Свържете края на минищепсела (A) на адаптера за директна USB връзка към извода на плейъра за слушалки/USB.
 2. Свържете широкия (USB) край (B) на адаптера за директна USB връзка към USB порта () на компютъра, както е показано на горната фигура.
 - <EmoDio> ще се стартира автоматично при свързване на плейъра с компютъра.
 - Ако програмата не се стартира автоматично, щракнете двукратно върху **иконата**  на <EmoDio> върху работния плот.
- Технологията за разпознаване на музика и съответните данни са предоставени от Gracenote и от Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB е регистрирана търговска марка на фирма Gracenote. Логото и типът на логото на Gracenote, логото и типът на логото на Gracenote CDDB и логото на "Powered by Gracenote CDDB" са търговски марки на фирма Gracenote. Услуга на музикално разпознаване и MRS са сервизни марки на Gracenote.



ЗАБЕЛЕЖКА

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ НА ПЛЕЙЪРА С EMODIO (Продължение)

3. Щракнете върху иконата за тип на желаните за прехвърляне файл.
 - Щракнете върху  за да покажете музикалния лист.
4. Щракнете върху **<Add File>** (Добавяне на файл) най-долу в програмата <EmoDio>.
 - Появява се прозорецът <Open> (отвори).
5. Изберете файловете за добавяне и кликнете **<Open>** (отвори).
 - Файловете ще се добавят в списъка от лявата страна на екрана на <EmoDio>.
6. Изберете файла за прехвърляне от листа в лявата страна.
7. Кликнете иконата .
- Файлтът, който сте избрали, ще прехвърля в плейъра.
- Светлинният индикатор примигва в синьо по време на прехвърлянето на файловете.

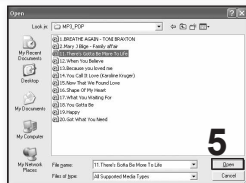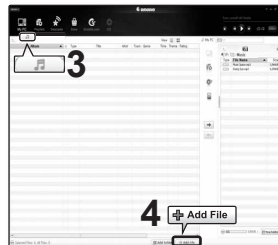

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ НА ПЛЕЙЪРА С EMODIO (Продължение)



ВНИМАНИЕ

- Не изключвайте адаптера за директна USB връзка по време на прехвърлянето на файлове с примигващ в синьо светлинен индикатор. Разединяването по време на прехвърлянето може да повреди плейъра или персоналния компютър.
- При свързване през USB порт от предната страна на компютъра или USB концентратор е възможно да не се осъществи правилна връзка. Ако връзката е нестабилна, свържете през USB порт отзад на компютъра.



ЗАБЕЛЕЖКА

- По време на свързване всички функции се изключват.
- Ако свързвате адаптер за директна USB връзка към компютъра и зарядът на батерията е малък, плейърът се зарежда за няколко минути преди да се свърже към компютъра.
- Използвайте файлова система FAT 32 при форматиране на плейъра на компютъра.
Възстанови подразбиращите се за устройството и го форматирай.
- EmoDio разполага с много добра функция за помощ. Ако не можете да откриете отговор на въпроса си относно EmoDio, щракнете върху **<MENU>** (Меню) → **<Help>** (Помощ) → **<Help>** (Помощ) в горната част на програмата **<EmoDio>**.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕНОСИМ ДИСК

Можете да използвате плейъра като преносимо устройство за съхранение.




▪ **Преди да започнете** – Свържете плейъра към компютъра.

1. Отворете файл/папка за прехвърляне от компютъра.

2. Отворете **<My Computer>** (Моят компютър) → **<S2>** от работния плот.

3. Изберете файловете/папките, които желаете да прехвърлите от компютъра и чрез плъзване и поставяне ги преместете в папка по избор в **<S2>**.

- Избраните папки или файлове се прехвърлят на плейъра.
- Светлинният индикатор примигва в синьо по време на прехвърлянето на файловете.

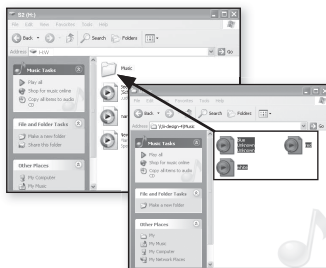


ВНИМАНИЕ


- Не изключвайте адаптера за директна USB връзка по време на прехвърлянето на файлове с примигващ в синьо светлинен индикатор. Разединяването по време на прехвърлянето може да повреди плейъра или персоналния компютър.
- Показваният на компютъра ред на музикалните файлове е възможно да се различава от реда в плейъра.
- Ако прехвърляте DRM файл (файл с такса) на преносим диск, той не се възпроизвежда.
- **Какво е DRM?**

DRM (Управление на цифровите права) представлява технология и служи за предпазване от неупълномощено използване на цифрово съдържание и защита на авторските права на собственика. DRM файловете представляват платени музикални файлове с технология за защита срещу неупълномощено копиране за платено разпространение на музика в MP3 формат.


ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ КОМПЮТЪРА

Следвайте указанията по-долу стъпки, за да предотвратите повреда на плейъра и данните при изключване от компютър.

1. Поставете курсора на мишката върху  иконата в лентата на заданията в долния десен ъгъл на работния плот и натиснете левия бутон.

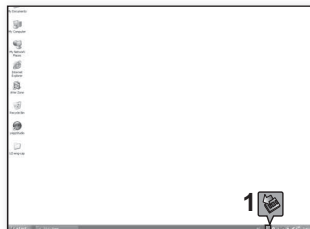

2. Натиснете съобщението **<Safely Remove USB Mass Storage Device>** (Безопасно премахване на USB устройство за съхранение).

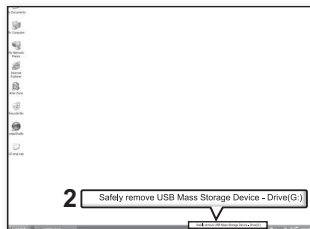

3. Изключете плейъра от компютъра.



ВНИМАНИЕ

- Не изключвайте адаптера за директна USB връзка по време на прехвърлянето на файлове с примигващ в синьо светлинен индикатор. Това може да причини повреди в данните и плейъра.
- Не можете да премахвате плейъра по време на възпроизвеждане на файлове от компютъра. Опитайте отново след завършване на възпроизвеждането.

Слушане на музика




- **Преди да започнете** – Свържете слушалките, след това включете плейъра и проверете батерията.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЗИКА

Натиснете и задръжте **бутона [>||]**.

- Светлинният индикатор примигва в синьо и започва възпроизвеждане на музикалния файл.
- По време на възпроизвеждането светлинният индикатор примигва в цвета на избрания режим за възпроизвеждане на всеки 3 секунди. Вижте страница 23 за указания относно цветовете на различните режими за възпроизвеждане

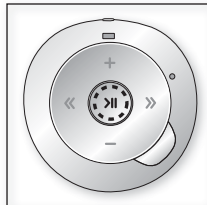

ЗАБЕЛЕЖКА

- Плейърът е съвместим с музикални формати MP3, WMA и Ogg.
- MP1 или MP2 файлове, които са само с променено разширение на MP3 може да не се възпроизвеждат с плейъра.
- Ако опитате да възпроизведате при липса на файлове, ще се включва светлинният индикатор и ще чувате звуков сигнал при всяко натискане на бутон.
- Ако се опитвате да възпроизведете неподдържан файл, светлинният индикатор примигва в цвета на избрания режим на възпроизвеждане на всеки 1.5 секунди със звуков сигнал.
- Музикалните файлове се възпроизвеждат последователно, следвайки буквите, знаците и главните/малки букви в имената на файловете.

ПАУЗА

1. Натиснете **бутон [>||]** по време на възпроизвеждане на музиката.

- Музикалният плейбек ще спре в пауза.
- По време на възпроизвеждането светлинният индикатор примигва в цвета на избрания режим за възпроизвеждане на всеки 1.5 секунди.

2. Натиснете отново **бутон [>||]**.

- Музиката ще започне от мястото, където е спряна.

ТЪРСЕНЕ В ЗАПИС

1. Натиснете и задръжте **бутона** [« , »] по време на възпроизвеждане на избрания запис.
 - Извършва се търсене от началото до края на записа.
2. Освободете бутона в точката, в която желаете да стартирате.
 - Възпроизвеждането започва от точката, в която освободите бутона.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ТЕКУЩИЯ ЗАПИС

Натиснете **бутона** [«] след изтичане на 4 секунди възпроизвеждане от началото на записа.

- Текущият запис започва да се възпроизвежда от начало.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИШНИЯ ЗАПИС

Натиснете **бутона** [«] преди изтичане на 4 секунди възпроизвеждане от началото на записа.

Натиснете **бутона** [«] двукратно след изтичане на 4 секунди възпроизвеждане от началото на записа.

- Ще стартира възпроизвеждането на предходния запис.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА СЛЕДВАЩИЯ ЗАПИС

Натиснете **бутона** [»].

- Ще стартира възпроизвеждането на следващия запис.



- При възпроизвеждане на VBR файлове предишният запис е възможно да не се възпроизведе, дори ако натиснете **бутона** [«] в рамките на 4 секунди.

ПОТРЕБИТЕЛСКА ФУНКЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН БУТОН


Можете да използвате бутона Интелигентен, за да настроите DNSe, режимът на възпроизвеждане и да изключите светлинната индикация.

За да зададете машина за естествен цифров звук (DNSe)

Можете да изберете желан звуков ефект.

По време на възпроизвеждане на музика, натиснете **бутона Интелигентен**.

- При всяко натискане на бутона звуковият ефект се превключва последователно в нормален, студио и концертна зала.

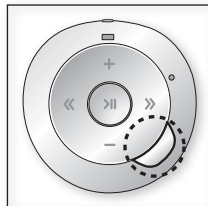

Опции за звукови ефекти

- Нормален: Можете да се наслаждавате на ясен, чист звук.
- Студио: Предлага естествен звук и е подходящ за повечето музикални жанрове.
- Концертна зала: Тази опция симулира звука в концертна зала.

За да зададете режим за възпроизвеждане

Можете да изберете режим за възпроизвеждане на музикален файл, като Повтори всички, изберете режим В произволен ред и възпроизвеждане на музикален и Списък за възпроизвеждане.

По време на музикалното възпроизвеждане натиснете и задръжте **бутона Интелигентен** и ще получите последователен достъп до следните опции.

Опции на режима за възпроизвеждане

- Син светлинен индикатор режим (Повтори всички): Плейърът повтаря всички музикални файлове с продължителен звуков сигнал.
- Последователно сменящи се светлинни индикации зелена—синя – магента (В произволен ред): Плейърът възпроизвежда произволни музикални файлове със звуков сигнал.
- Светлинен индикатор магента режим на (Списък за възпроизвеждане): Плейърът възпроизвежда списък за възпроизвеждане със звуков сигнал.

За да изключите светлинната индикация

Можете да изключите светлинната индикация по време на възпроизвеждане на музика. Натиснете и задръжте **бутона Интелигентен** в режим на пауза.

- Светлинният индикатор загасва.
 - За да го включите отново, натиснете и задръжте бутона Интелигентен в режим на пауза.
- Режимът го включите списък за възпроизвеждане възпроизвеждане поне (светлинен индикатор магента) не може да бъде избран, докато не добавите поне един музикален файл към списъка за възпроизвеждане.



ЗАБЕЛЕЖКА



ЗАБЕЛЕЖКА

- **Какво е DNSe (устройство за дигитален естествен звук)?**

Устройството за дигитален звук (DNSe) е функция на звуковия ефект за MP3 плейъри разработена от Самсунг. Осигурява различни настройки на звука за подчертаване на типа на слушаната музика.

СЪЗДАВАНЕ НА СПИСЪК ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА MP3 ПЛЕЙЪРА

Ако вече сте изтеглили файловете на mp3 плейъра, можете да създадете на компютъра плейлиста "Любими" (без помощта на програмата EmoDio или на компютъра).

1. По време на възпроизвеждане на музика натиснете и задръжте **бутон Интелигентен** до задействане на светлинния индикатор в синьо, а при режим (Повтори всички) - последователно в зелено, синьо и магента (В произволен ред)

2. Изберете музикалния файл, който искате да добавите към списъка за възпроизвеждане и натиснете и задръжте **бутон** [+].

- Избраният музикален файл ще бъде добавен към списъка за възпроизвеждане със звуков сигнал (дълъг тон).



ЗАБЕЛЕЖКА

- Към списъкът за възпроизвеждане можете да добавяте до 30 файла.
- Ако списъкът за възпроизвеждане е пълен, плейърът изтрива всички файлове, започвайки от първия добавен и добавя новия файл в края със звуков сигнал.
- Вече добавените файлове не могат да бъдат добавяни отново.

ЗА ДА ВЪЗПРОИЗВЕДЕТЕ СПИСЪК

По време на възпроизвеждане на музика натиснете и задръжте **бутон Интелигентен** докато светлинният индикатор светне в магента режим на (списък за възпроизвеждане).

- Плейърът се превключва в режим на списък за възпроизвеждане със звуков сигнал.
- Музикалните файлове в списъка за възпроизвеждане се възпроизвеждат в произволен ред.

ЗА ДА ИЗТРИЕТЕ МУЗИКАЛЕН ФАЙЛ ОТ СПИСЪКА ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

1. По време на възпроизвеждане на музика натиснете и задръжте **бутон Интелигентен** докато светлинният индикатор светне в магента режим на (списък за възпроизвеждане).
2. Изберете музикалния файл, който искате да изтриете от списъка за възпроизвеждане и натиснете и задръжте **бутон** [—].

- Избраният музикален файл се изтрива от списъка за възпроизвеждане със звуков сигнал.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Режимът списък за възпроизвеждане (светлинен индикатор магента) не може да бъде избран, докато не добавите поне един музикален файл към списъка за възпроизвеждане.

Отстраняване на неизправности

Ако имате проблем с Вашия нов MP3 плейър, проверете за разрешаване в този списък. Ако проблемът продължава, свържете се с най-близкия до Вас сервизен център на Самсунг.

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Електрозахранването не се включва.	<ul style="list-style-type: none">• Електрозахранването няма да се включи, ако батерията е напълно разредена. Презаредете батерията и включете отново електрозахранването.• Натиснете бутона за ресетиране.
Бутоните не работят.	<ul style="list-style-type: none">• Проверете, дали сте натиснали правилния бутон, след това го натиснете отново.• Натиснете бутона за ресетиране.
Електрозахранването е изключено.	<ul style="list-style-type: none">• Електрозахранването автоматично се изключва, ако батерията е напълно разредена. Презаредете батерията.• MP3 плейърът се изключва автоматично, когато не бъде натиснат бутон в продължение на 1 минута в режим на пауза. Включете плейъра.
Експлоатационният живот на батерията се различава от указаното в ръчника.	<ul style="list-style-type: none">• Животът на батерията може да бъде различен, в зависимост от използвания звуков режим.• Издръжливостта на батерията може да се скъси, ако плейърът е оставен за продължителни периоди при ниски или високи температури.

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
<p>Неизправност на програмата EmoDio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете, дали Вашият персонален компютър удовлетворява базовите системни изисквания.
<p>Свързването към Вашия персонален компютър е неразрешено.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали сте свързали правилно адаптера за директна USB връзка и опитайте отново. • Натиснете <Start> (Старт) от лентата с инструменти на Вашия персонален компютър и извършете актуализация на Windows. Избере ключови актуализации и сервизни пакети, след това актуализирайте всичко. Рестартирайте Вашия персонален компютър и го свържете отново. • При свързване през USB порт от предната страна на компютъра или USB концентратор е възможно да не се осъществи правилна връзка. Ако връзката е нестабилна, свържете през USB порт отзад на компютъра.
<p>Скоростта на прехвърляне на файлове е прекалено бавна.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ако сте форматирали плейъра в Windows 2000, прехвърлянето на файлове може да търпи забавяне. Форматирайте плейъра в Windows XP или Vista и опитайте отново. • Ако използвате няколко програми на компютъра, включително <EmoDio>, скоростта на прехвърляне на файлове може да бавна. Излезте от ненужните програми и опитайте прехвърлянето отново.

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Плейърът не възпроизвежда.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали файлът е записан в паметта на плейъра. • Проверете, дали музикалният файл не е повреден. • Проверете, дали батерията е достатъчно мощна. • Плейърът не поддържа защитени с DRM WMA файлове от онлайн-магазините.
прехвърлянето на файлове не работи.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали адаптерът за директна USB връзка е добре свързан.. Свържете го отново, ако е необходимо. • Проверете, дали паметта не е пълна. • Натиснете бутона за ресетиране.
Липсват файлове или данни.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали адаптерът за директна USB връзка е бил изключен по време на прехвърляне на файл или данни. Ако това е причината, това може да причини сериозна повреда не само на файловете/данните, но и на изделието. Трябва да бъдете изключително внимателни, тъй като Самсунг не носи отговорност за загубата на данни.
Изделието е горещо.	<ul style="list-style-type: none"> • По време на презареждането може да се отделя топлина. Това не оказва влияние върху дълговечността на изделието или функциите.

Приложение

Технически данни на изделието

Наименование на модела	YP-S2
Номинални стойности	DC 5.0V / 500mA
Мощност на вградената батерия	200 mAh / DC 3.7V
Файлова съвместимост	АУДИО : MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), WMA(48kbps~192kbps, 8kHz~48kHz), Ogg(Q0~Q10)
Поддържан брой папки и файлове	Папки: Макс. 2000 / Файлове: Макс. 2000
Изходна мощност на слушалките	16mW/Ch. (Франция 5mW/Ch.) (основава се на 16Ω)
изходен честотен диапазон	40Hz~20KHz
Съотношение на сигнала към шума	88 dB с 20 KHz LPF(въз основа на 1kHz 0 dB)
Време на възпроизвеждане	Максимум 13 часа музика за възпроизвеждане (въз основа на MP3 128kbps, сила на звука 15, нормален звуков режим).
Температурен диапазон за функциониране	-5~35°C (23~95°F)
Корпус	Пластичен
Тегло	17.2 g
Габаритни размери (ДхВхШ)	41.2 X 42.4 X 16.7 mm

Съдържанието на това ръководство е предмет на промяна без предварително уведомяване да по-нататъшно усъвършенстване.

ЛИЦЕНЗ

Изделието плейър придружаващо това потребителско ръководство е лицензирано с определени права на интелектуална собственост на определени трети страни. Този лиценз е ограничен до частна некомерсиална употреба от крайни потребители за лицензираното съдържание. Никакви права не са предоставени за комерсиална употреба. Лицензът не покрива никое изделие плейър, освен това изделие плейър, и лицензът не се разширява до което и да е нелицензирано изделие плейър или процес, в съответствие с ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3 използвано или продавано в комбинация с изделието плейър. Лицензът обхваща само употребата на това изделие плейър за кодиране и/или декодиране на аудио файлове в съответствие с ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Не се предоставят права по този лиценз за характеристики или функции, които не съответстват на ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ПРАВИЛНО ТОЗИ ПРОДУКТ (ОТПАДЪЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ)

Маркировката на продукта или неговата документация показва, че не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. За да се предотврати възможна вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделяйте този отпадък от другите и го рециклирайте отговорно, за да поддържате повторната употреба на материалните ресурси. Домашните потребители трябва да се обърнат към продавача или към местните отговорни власти за подробности относно къде и как да предадат този продукт за рециклиране, безопасно за околната среда. Бизнес потребителите трябва да се обърнат към техния доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други производствени отпадъци.



ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ В ТОЗИ ПРОДУКТ

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.



За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС САМСУНГ

Ако имате някакви въпроси за Самсунг продуктите, моля свържете се с някой от сервизните ни центрове.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com/co
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

